

このたびはルイガノ製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。  
 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

### ⚠ 警告

- 乗車前には必ず各ネジ類の緩みがないか確認してください。  
 走行中に脱落し、巻き込まれると重大な転倒事故につながります。
- タイヤとフェンダーの間に十分な隙間を確保して固定してください。  
 接触したまま走行すると、車輪がロックし転倒するおそれがあります。
- 破損や変形した状態でのご使用は絶対におやめください。
- これらの注意事項を守らない場合、製品の破損や重大な事故につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意


- 段差などを乗り越える際、フェンダー下部が障害物と接触しないようご注意ください。
- 泥や雪、小石がフェンダー内部に詰まった場合は、速やかに取り除いてください。
- 本製品の取付は、自転車販売店または専門知識を持った方が行ってください。

## — 内容品 —

取付前に下記内容品が含まれているかご確認ください。

| 本体・ステー                                                      |    |              |    |
|-------------------------------------------------------------|----|--------------|----|
| ①フロントフェンダー本体                                                | 1個 | ⑤ステー固定金具     | 1個 |
| ②フロントステー<br>20インチ用(254mm)<br>22インチ用(280mm)<br>24インチ用(340mm) | 1個 | ⑥ステー固定金具(受け) | 1個 |
|                                                             |    | ⑦M6×55mm ネジ  | 1本 |
|                                                             |    | ⑧M6 Rワッシャー   | 2枚 |
|                                                             |    | ⑨M6 平ワッシャー   | 1枚 |
| ③M5×10mm ネジ                                                 | 2本 | ⑩M6 ナイロンナット  | 1個 |
| ④M5×8mm ネジ                                                  | 2本 | ⑪M6 保護キャップ   | 1個 |

## — フロントフェンダーの取付方法 —

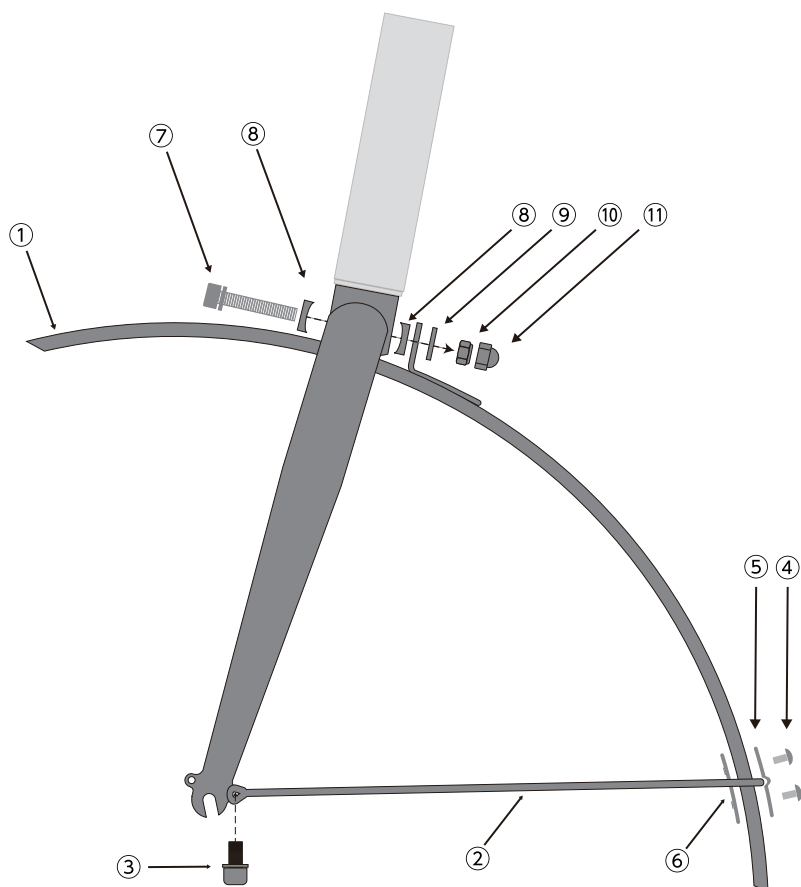


- ※組付け時の注意:
- ②を③④⑤⑥で先に仮止めを行い、③および⑦が固定された後に左右均等に本固定を行ってください。
  - Rワッシャーの曲面はフォーククラウン部の曲面に沿わせるように固定してください。

— 内容品 —

|              |    |               |    |                                                                    |                                                                    |    |
|--------------|----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| ④M5×8mm ネジ   | 4本 | ⑬M6×33mm ネジ   | 1本 | ⑫リアフェンダー本体                                                         |                                                                    | 1個 |
| ⑤ステー固定金具     | 2個 | ⑭M5×12mm ネジ   | 4本 | ⑲リアステー(長)<br>20インチ用(276mm)<br>22インチ用(304mm)<br>24インチ用(328mm)<br>1個 | ⑳リアステー(短)<br>20インチ用(227mm)<br>22インチ用(253mm)<br>24インチ用(277mm)<br>1個 |    |
| ⑥ステー固定金具(受け) | 2個 | ⑮M5×13.5mm ネジ | 1本 |                                                                    |                                                                    |    |
| ⑧M6 Rワッシャー   | 2枚 | ⑯M5 大ワッシャー    | 1枚 |                                                                    |                                                                    |    |
| ⑨M6 平ワッシャー   | 1枚 | ⑰M5 平ワッシャー    | 1枚 |                                                                    |                                                                    |    |
| ⑩M6 ナイロナット   | 1個 | ⑱M5 ナイロナット    | 1個 |                                                                    |                                                                    |    |

— リアフェンダーの取付方法 —

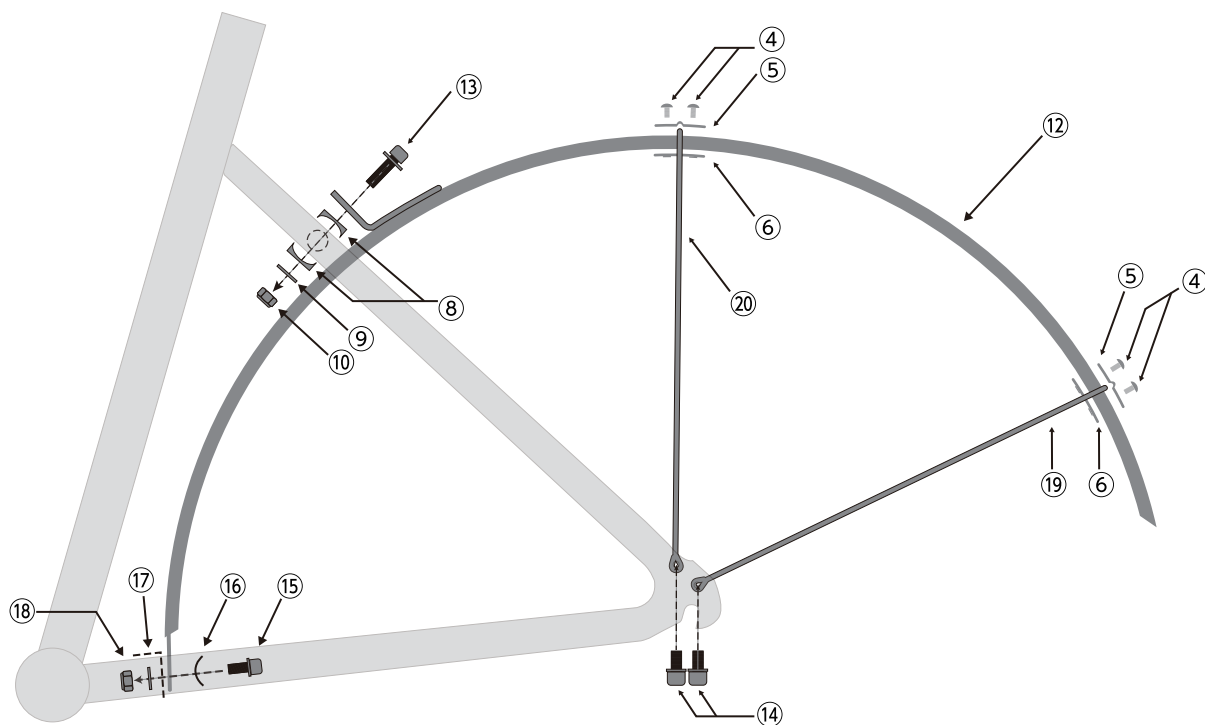

※組付け時の注意:

- ⑲⑳を④⑤⑥⑭で先に仮止めを行い、⑬および⑮が固定された後に左右均等に本固定を行ってください。
- ⑮および⑯の組付け時タイヤ、フレームとの隙間でけがをしないようご注意ください。
- ⑯のワッシャーの凸面はフェンダー側に沿わせて取り付けてください。

— 最終確認 —

- 前後のフェンダーがタイヤの中央に沿っているか、十分な隙間(6mm以上)があるかを確認してください。
- 位置が決まったら、仮止めしていたネジとナットをしっかりと本固定してください。

対象商品:180923000 J20フルフェンダーセット-R  
180924000 J22フルフェンダーセット-R  
180925000 J24フルフェンダーセット-R